

# KIT PLEGAMAS

## GUÍA DE INSTALACIÓN


### 1 CORTE DE LAS PLACAS

Las hojas deben ser del mismo ancho  
(hasta 0,70 mts.).


Altura = al vano - 40 mm.

#### ESQUEMA 1

PARA 4 HOJAS

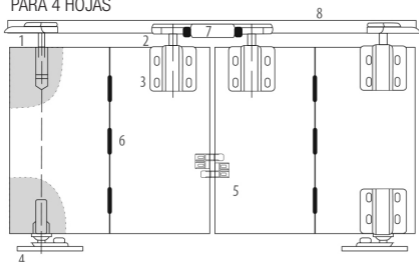


#### ESQUEMA 2




#### ESQUEMA 3

PARA 2 HOJAS

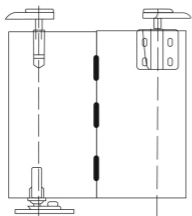

#### ESQUEMA 4



## **2 COLOCACIÓN DEL RIEL**

Colocar el riel superior de aluminio fijado al dintel del vano con la base del pivot superior en el extremo hacia donde llegaran las puertas.

## **3 COLOCACIÓN DE PIVOT, PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS**

Fijar al piso la base del pivot inferior en el mismo extremo (mínimo 40mm) del borse del vano.

Perforar el canto inferior y superior de la hoja 1 en la misma línea e introducir los pivot superior e inferior.

Abisagrar las dos hojas entre sí.

Perforar el canto superior de la hoja 2 en el extremos opuesto e introducir el pivot con rodamiento.

Colocar las hojas haciendo coincidir los pivots superior e inferior en sus bases.

## **4 REGULACIÓN DE LAS PUERTAS Y COLOCACIÓN DE LA TRABA.**

Regular alineamiento y fijar las bases superior e inferior mediante tornillos de fijación.

Regular la altura de hojas desde la tuerca de regulación en el pivot inferior con la llave provista.

Colocar la traba resorte en el riel superior.

