




# KIT CORTINAS DE BAÑO

- SILENCIOSO Y SUAVE DESLIZAMIENTO.
- NO SE TRABA.
- RIEL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL QUE NO SE OXIDA.
- COMPONENTES DE MATERIAL PLÁSTICO QUE NO SE CORROEN CON LA HUMEDAD.
- FÁCIL COLOCACIÓN Y ADAPTACIÓN A CUALQUIER MEDIDA DE BAÑO.



**RIEL ALUMINIO**  
CANT.: 1  
1.5 MTS./ 2 MTS./ 2.5 MTS.

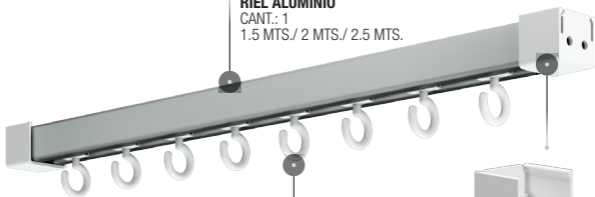

**CARROS/ GANCHOS PLÁSTICOS ULTRA RESISTENTES Y DE SUAVE DESLIZAMIENTO**  
CANT.: 12



**SOPORTE DE PARED**  
CANT.: 2

# GUÍA DE INSTALACIÓN

## **1 CORTADO DEL RIEL**

Medir la distancia entre paredes y descontar 10 mm.  
Luego cortar el riel a la medida calculada.

## **2 UBICACIÓN DEL CONJUNTO EN LA PARED**

Definir y marcar la altura donde se colocaran los soportes teniendo en cuenta el largo de cortina para que la misma quede a la altura deseada de la bañera.

Realizar los orificios utilizando una mecha de 5 mm, luego colocar los tarugos provistos y por último fijar los soportes con los tornillos.

## **3 ARMADO**

Colocar los Carros-Gancho en el riel, cuidando que todos los ganchos miren hacia adentro de la bañera.



Colocar el riel dentro de los soportes de pared.  
Por último colgar la cortina (no provista) de los ganchos.

